


## 38 732 DC0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**

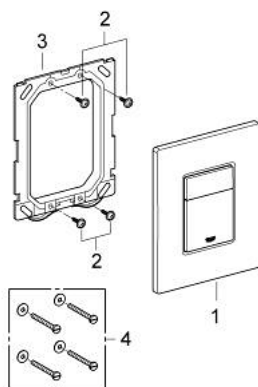

### PIÈCES DE RECHANGE

1: cache de recouvrement + touche (Numéro de commande 42371DC0)

2: Vis de rosace (Numéro de commande 6636200M)

3: Cadre de plaque (Numéro de commande 43207000)

4: Rallonge de fixation (Numéro de commande 4308500M)\*

\* Accessoires en option